

3.1.1 Ввод полного адреса или части адреса


Если вы знаете хотя бы часть адреса, то вы можете воспользоваться наиболее быстрым способом задания конечного пункта.

На одном и том же экране вы можете найти адрес, указав адрес конечного пункта.


3.1.1.1 Ввод адреса

Для того чтобы задать конечный пункт путем ввода адреса, выполните следующие действия:

1. При выведенной на экран карте нажмите центральную рукоятку многофункционального переключателя «Commander», чтобы открыть меню, и выберите «Поиск» (Search) в меню «Добавить конечный пункт» (Add Destination).
2. Выберите «Ввод адреса» (Address Entry).
3. По умолчанию навигационная система предложит страну и город, в котором вы находитесь. В случае необходимости нажмите «Страна штат/провинция» (Country, State/Province), с помощью клавиатуры введите несколько первых букв названия страны и выберите из списка результатов поиска одну из стран.


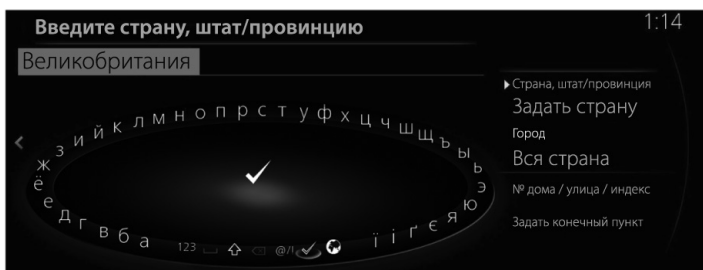


4. В случае необходимости выберите другой город:
 - a. Выберите «Город» (Town).
 - b. С помощью клавиатуры начните вводить название города.
 - c. Найдите необходимый город:
 - Наиболее подходящее название города всегда отображается в поле ввода. Для его принятия нажмите кнопку .
 - Если нужное название не появилось, то после ввода нескольких букв появится список названий, соответствующих введенной последовательности. Выберите город из списка.

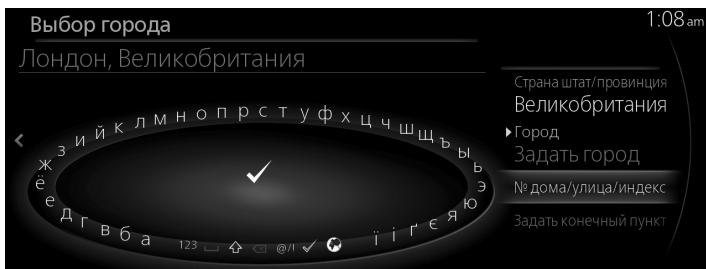


5. Введите название улицы и номер дома:

- a. Выберите «№ дома/улица/индекс» (House No./Street/Postcode).
- b. С помощью клавиатуры начните вводить название улицы.
- c. Найдите необходимую улицу:
 - Наиболее подходящее название улицы всегда отображается в поле ввода. Для его принятия нажмите кнопку .
 - Если нужное название не появилось, то после ввода нескольких букв появится список названий, соответствующих введенной последовательности. Выберите из списка улицу.

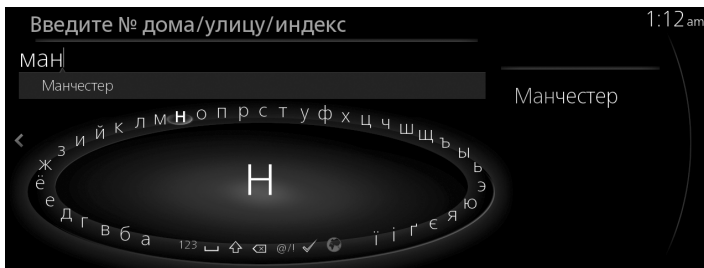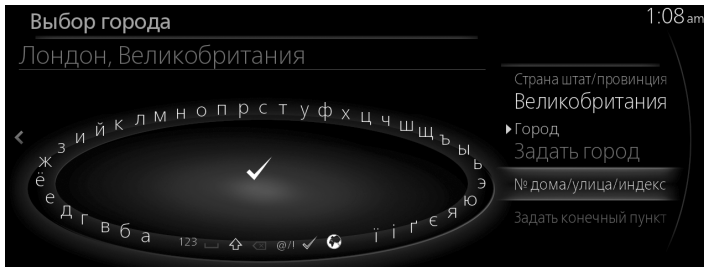

6. Выбранное место отобразится на карте.
Для перехода к следующему экрану выберите «Найти путь сюда» (Navigate Here). Чтобы вернуться к предыдущему экрану, отклоните влево центральную рукоятку многофункционального переключателя «Commander».

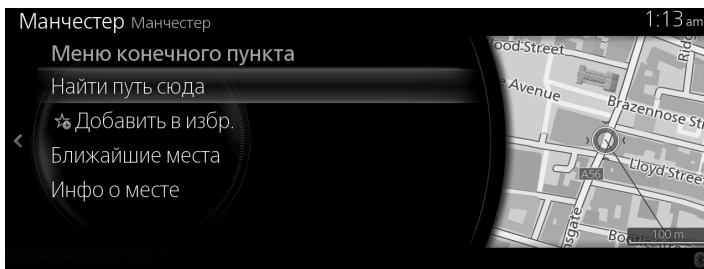

7. Режим навигации активируется, если выбрать «Начать указания» (Start Guidance) или не предпринимать никаких действий в течение 10 секунд. Также маршрут можно изменить, выбрав другие опции.

